

Stolpe til montering af Clever-ladeboks



Din manual til installation af stolpen

Clever

Sådan installerer du stolpen

Tak for dit køb af stolpen til montering af Clevers ladeboks. Det er vigtigt, at du følger disse instruktioner nøje, ellers kan du risikere, at vores elektriker ikke kan installere ladeboksen under sit besøg. Overhold derfor de forskellige dybdemål, og sørg for, at stolpen står stabilt, i vater, og at betonen er hærdet, inden elektrikeren kommer for at installere ladeboksen.

→ Pakken med stolpen indeholder

- 1 x stolpe (2 m)
- 1 x plastrør (1 m)
- Skruer til montage af ladeboksen
(gem disse til elektrikerens besøg)


→ Dette skal du bruge

- Spade
- Vaterpas
- Tommestok/målebånd
- Beton, fx stolpebeton
- Brædder/lister til stabilisering

→ Følg de syv trin og se den samlede installationsoversigt på bagsiden

Installationen består af syv trin

Se alle dybdemål på bagsiden af denne manual

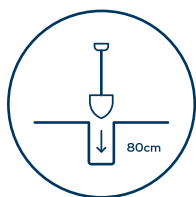


1 Grav et 80 cm dybt hul, der hvor stolpen skal stå




2 Grav en rende fra dit hus til det gravede hul, som stolpen skal stå i

Start renden ud for det rum, din eltavle sidder i. Renden skal være minimum 35 cm dyb og 15 cm bred. På den sidste meter inden det gravede hul skal renden dog gå fra 35 cm til 40 cm dybde.

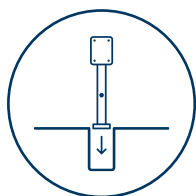


3 Sæt stolpen ned i hullet

Drej stolpen, så monteringspladen i toppen vender i den retning, du vil have ladeboksen monteret.

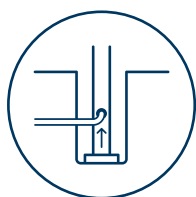


4 Før plastrørets ene ende ind i kabelåbningen på stolpen og 5 cm opad i stolpen

Resten lægger du løst i den gravede rende, så elektrikereren kan bruge det under sit besøg.

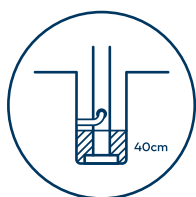


5 Fyld beton i hullet op til kabelåbningen

Der må ikke komme beton ind i kabelåbningen. Brug eventuelt stolpebeton, der er lettere at håndtere.

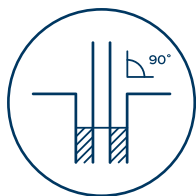

6 Sørg for, at stolpen står i vater


Stabiliser stolpen, mens betonen hærdner (typisk 24 timer). Brug fx brædder.

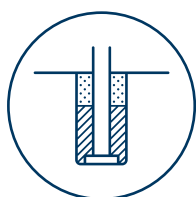

7 Når betonen er hærdet: Fyld jord i hullet, og stamp jorden grundigt

Stolpen skal stå stabilt og ikke rokke. Gør den det, kan du grave op og fylde ekstra beton omkring stolpen efter installationen. Tildæk ikke den ende af plastrøret, der ligger i renden.

Installationsoversigt

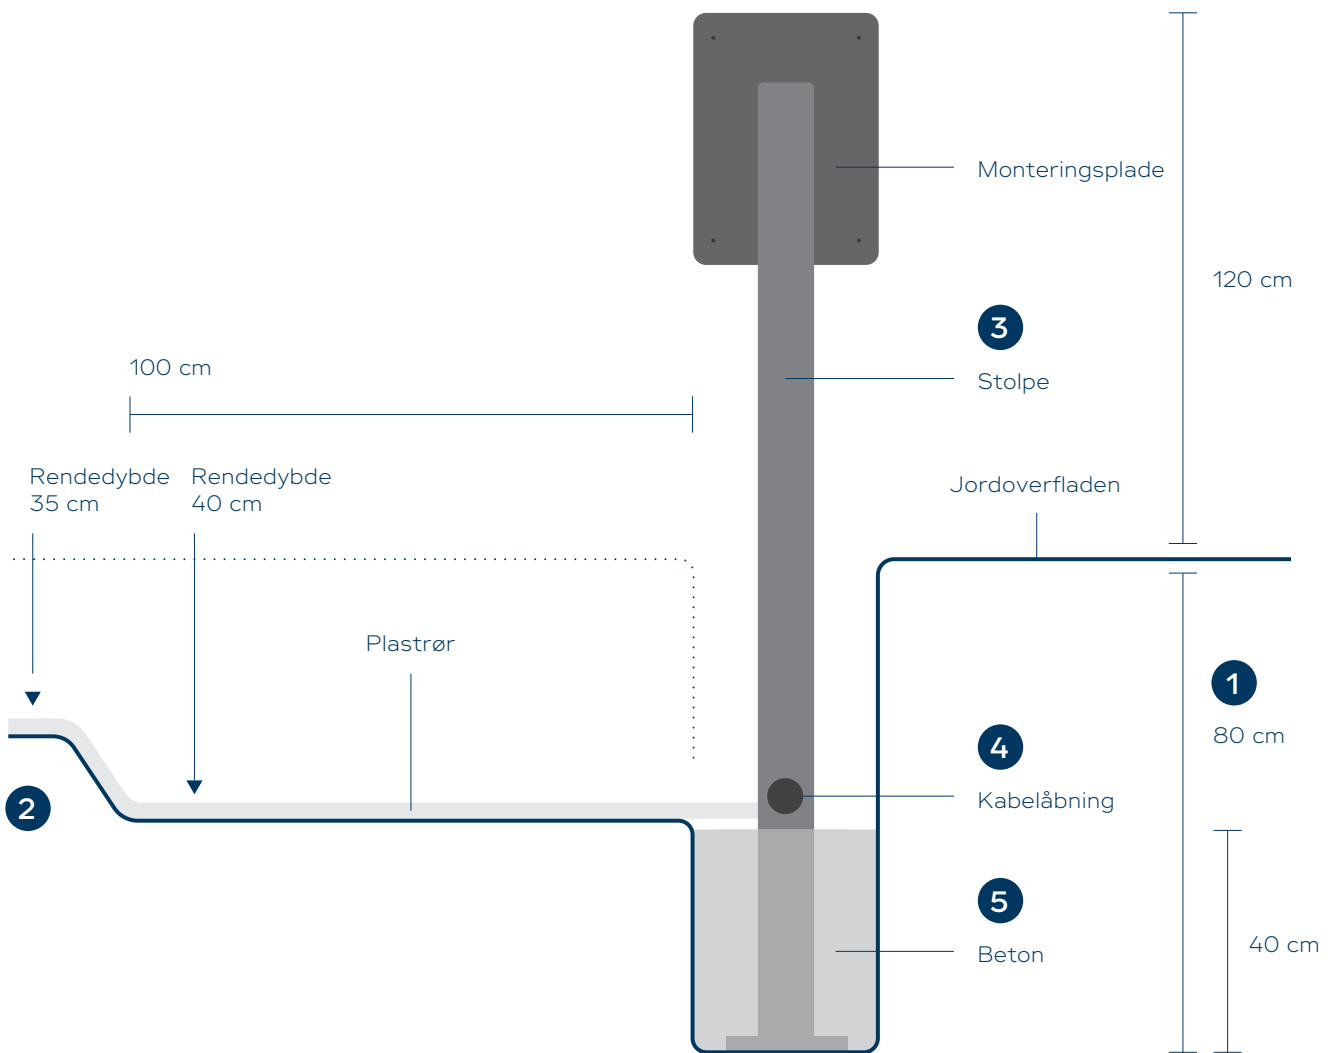

Clever A/S | Støberigade 14, 3. sal | DK-250 København SV
+45 82 30 30 30 | info@clever.dk | www.clever.dk

Clever