



Stolpe til montering af Clever-ladeboks

Din manual til installation af stolpen

Clever

Sådan installerer du stolpen

Tak for dit køb af stolpen til montering af Clevers ladeboks.

Det er vigtigt, at du følger disse instruktioner nøje, ellers kan du risikere, at vores elektriker ikke kan installere ladeboksen under sit besøg. Overhold derfor de forskellige dybdemål, og sørg for, at stolpen står stabilt, i vater, og at betonen er hærdet, inden elektrikeren kommer for at installere ladeboksen.


Kassen med monteringsstolpen indeholder:

- 1x Stolpe (1,2 m)
- 1x Fundament (0,8 m)
- 1x Monteringsplade
- 1x Plastrør (1 m)
- Skruer til samling af stolpe og fundament
- Skruer til samling af stolpe og monteringsplade
- Skruer til montage af ladeboksen (gem disse til elektrikerens besøg)

Dette skal du bruge

- Spade
- Vaterpas
- Tommestok/målebånd
- Svensknøgle/momentnøgle
- Beton, fx stolpebeton
- Brædder/lister til stabilisering

Installationen består af 8 trin




1. Grav et 80 cm dybt hul, der hvor stolpen skal stå




2. Grav en rende fra dit hus til det gravede hul, som stolpen skal stå

Start renden ud for det rum, din eltavle sidder i. Renden skal være minimum 35 cm dyb og 15 cm bred. På den sidste meter inden det gravede hul skal renden dog gå fra 35 cm til 50 cm dybde.

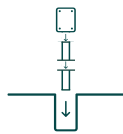


3. Saml stolpe, fundament og monteringsplade

De store skruer og bolte bruges til at montere fundament og stolpe. Sørg for at efterspænde. De små skruer bruges til at påmontere monteringsplade til stolpen.

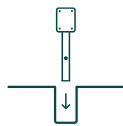

4. Sæt stolpen ned i hullet

Drej stolpen, så monteringspladen i toppen vender i den retning, du vil have ladeboksen monteret



5. Før plastrørets ene ende ind i én af kabelåbningerne på stolpen og 5 cm opad i stolpen.

Resten lægger du løst i den gravede rende, så elektrikerens kan bruge det under sit besøg.



6. Fyld beton i hullet til underkanten af den nederste kabelåbning

Der må ikke komme beton ind i kabelåbningen. Brug eventuelt stolpebeton, der er lettere at håndtere.



7. Sørg for, at stolpen står i vater

Stabiliser stolpen, mens betonen hærdner (typisk 24 timer). Brug fx brædder.




8. Når betonen er hærdet og ladeboksen monteret, fyld hullet med jord og stamp det grundigt

Stolpen skal stå fast og ikke kunne røkke.



Installationsoversigt

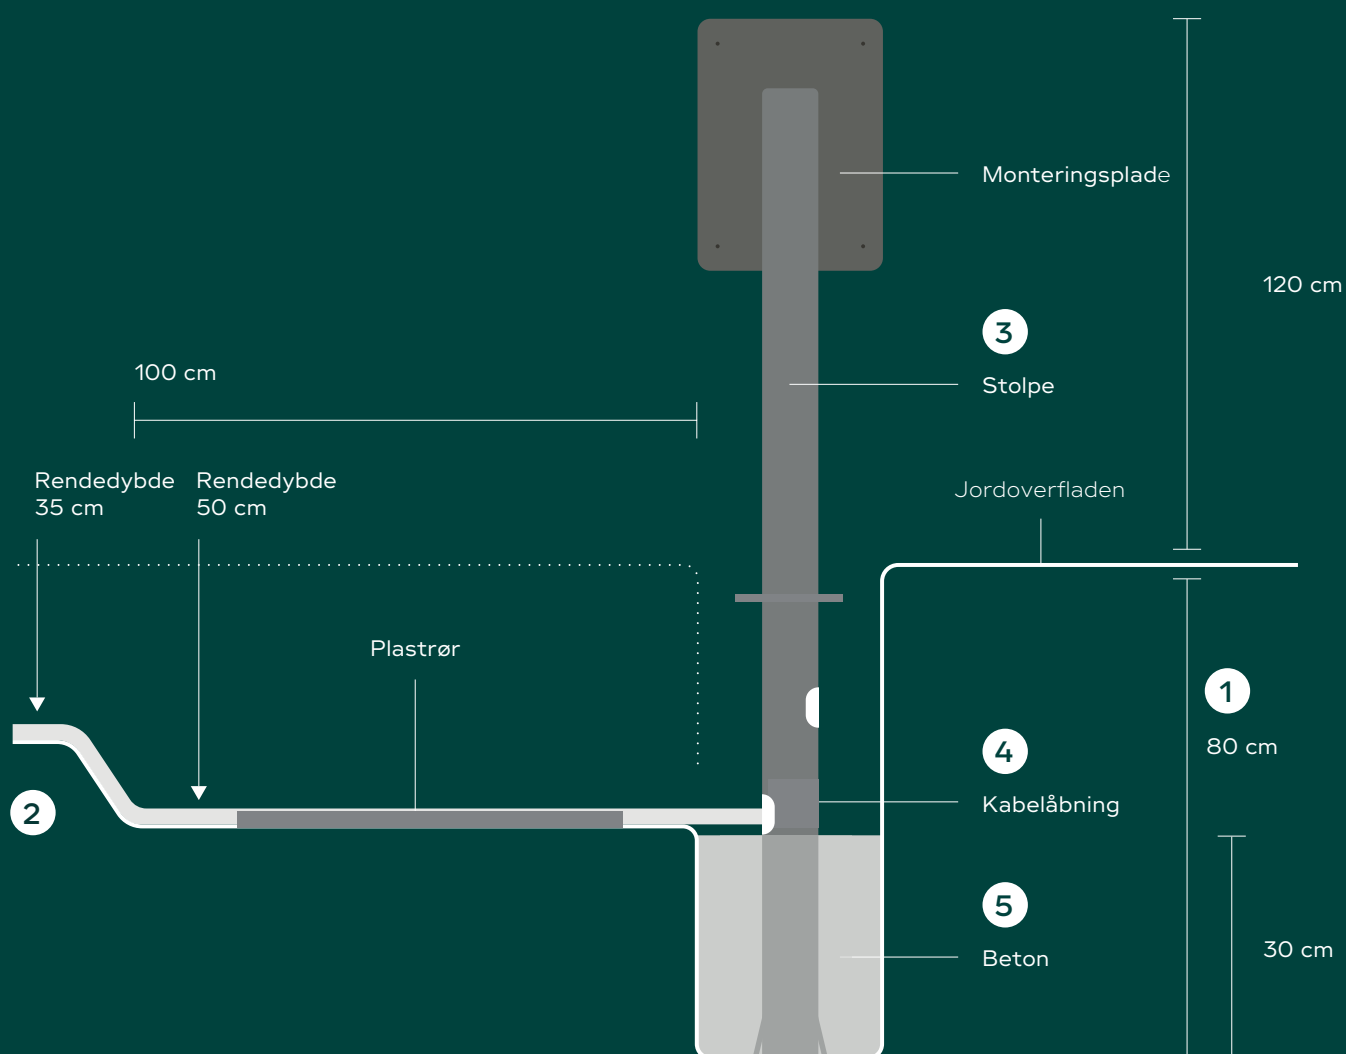

Clever A/S | Støberigade 14, 3. sal | DK-250 København SV
+45 82 30 30 30 | info@clever.dk | www.clever.dk

Clever